




Nieuwe EE bestand voor Lifeline Vi/Vi+

Als een Lifeline Vi Lite en Lifeline Vi+ wordt gebruikt met de nieuwe Firmware **316V0R7.50 / 309V0R7.50**

Zal een nieuw EE bestand moeten worden gemaakt.

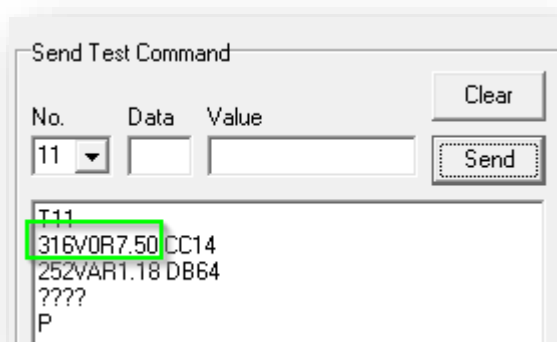

Dit komt door De controleperiode van de Li-ion batterij moet worden herschaald in dagen, in plaats van minuten.

Dat komt er dus op neer dat de laatste digits in Parameter 570 niet FE is, maar **3E**

Parameter 570, cijfers 15 en 16 hebben nu een waarde van **3E**. Deze hex waarde is 62 decimaal, Wat de nieuwe waarde is voor het aantal dagen tussen lage batterij controles voor de Li-ion batterij.

*Het is mogelijk dat de laatste 2 digits van parameter 570 nog op **00** staan.*

Herstel programmering met Restore naar default. (Quick code 2050) en controleer par.570 op juiste waarde.